Para a Sua Segurança: Leia este guia do utilizador com atenção para assegurar o uso correcto do produto e para evitar qualquer perigo ou dano físico.

- **Utilize o seu reprodutor correctamente para evitar qualquer explosão, incêndio, choque eléctrico, etc.**
  1. Não tente reparar o reprodutor você próprio ou a sua garantia vencerá.
  2. Não molhe o reprodutor nem deite água em cima dele.
  3. Faça cópias de segurança dos dados importantes para o seu computador, uma vez que as reparações ou outras operações podem causar a perda de dados.
  4. Utilize sempre os acessórios fornecidos ou recomendados pela nossa empresa, e não borrife água no reprodutor.
  5. O guia do utilizador serve apenas como referência.

- **Características das Funções**
  A. Ecrã de 1 polegada de cores
  B. Guarda até 180 imagens através do software fotográfico incorporado
  C. Admite a reprodução de slides de Fotos JPEG/BMP
  D. Visualização de calendário e relógio em tempo real
  E. Função de activação/desactivação da programação

.

- **Funções dos botões e componentes**

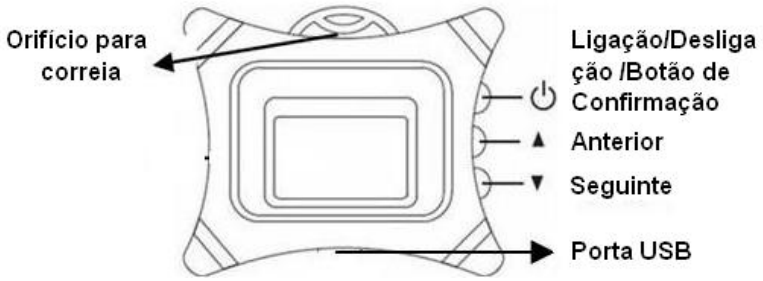

- **Conteúdo da embalagem**

➢ DPF-102K	➢ Cabo USB	➢ Manual do utilizador
➢ CD-ROM com software de compressão fotográfica		

- **Carregar a bateria de DPF-102K**

➢ Active primeiro o DPF-102K e ligue o PC e o DPF-102K com o cabo USB fornecido.
➢ Verá "USB charge" e "USB update" no ecrã do DPF-102K. Seleccione “USB charge” ou “USB update” para carregar. Se seleccionar "USB charge", o DPF-102K ainda pode reproduzir fotografias automaticamente. Se seleccionar “USB update”, poderá copiar ficheiros de formato BMP ou JPEG. O botão esquerdo do ecrã mostrará o signo de alimentação. O tempo de carga é de aproximadamente 1,5 horas. A bateria totalmente carregada pode reproduzir continuamente durante 3,5 horas.
➢ Para interromper a recarga, desligue o cabo USB.

Observações:

1. Pela primeira vez, ligue o DPF-102K e o seu PC para recarregar a bateria durante 2-3 horas.

- **Acrescentar/Apagar imagens no Photo Viewer.**

1. Instale o driver do Photo Viewer.

(A) Introduza o CD-ROM e instale o ficheiro "**PhotoViewer**" e siga as instruções no ecrã.
(B) O programa Photo Viewer será instalado no seu computador e aparecerá um atalho para o programa no seu ambiente de trabalho.

<NÃO INICIE AINDA O PROGRAMA.>

2. Acrescente imagens ao seu DPF-102K.

Ligue o DPF-102K, ligue a porta USB do PC e a porta USB do Photo Viewer com o cabo USB fornecido.
Após poucos segundos, o visualizador de fotografias mostrará:
USB Charge/ USB Update
Seleccione o modo "USB Update".

Atenção:

1. Não utilize "O Meu Computador" → faça duplo clique em "Disco Removível *G: para acrescentar ficheiros de fotografias ao reprodutor, ou produzir-se-á um erro.
2. Quando fizer a ligação com o PC, não seleccione o disco "g:" na selecção da localização do disco no programa Photo Viewer ou aparecerá uma mensagem de erro.
   (G:): DPF-102K nem sempre pode aparecer como (Disco g) na ligação ao PC.
3. Pode retirar o DPF-102K do PC directamente.

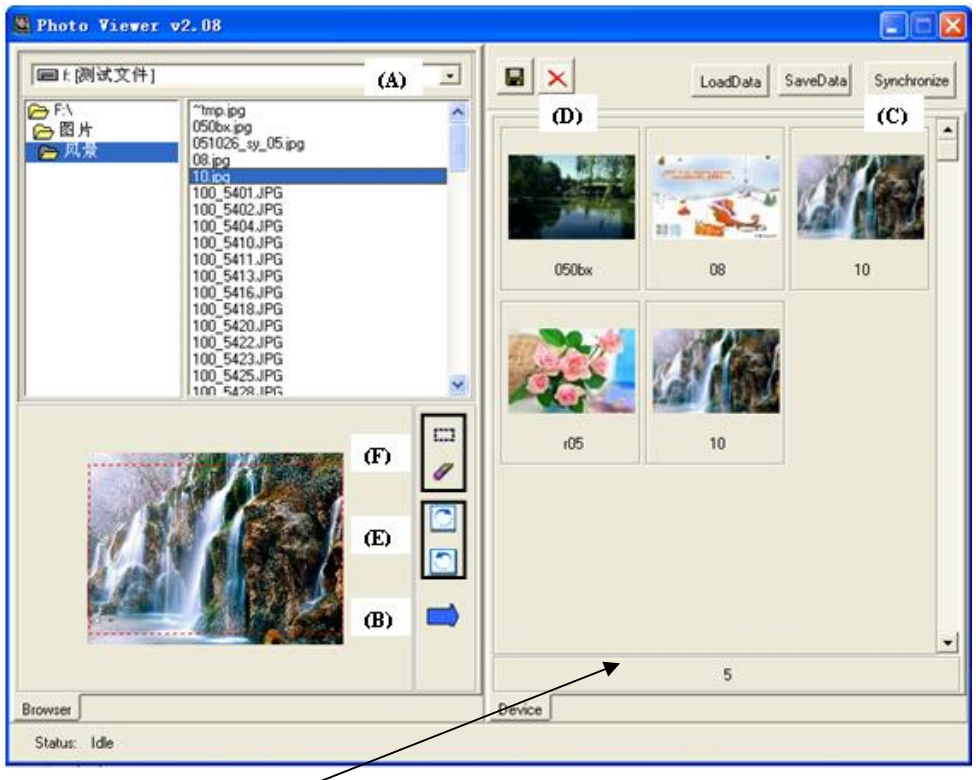

Pode ver as fotografias do DPF-102K a partir deste espaço.

1. Comprove (A) para seleccionar as fotografias guardadas no seu computador.
2. Pressione (B) para acrescentar as fotografias ao DPF-102K.
3. Pressione (C) para fazer coincidir as fotografias no DPF-102K ou pressione (D) para apagar a fotografia.
4. Para rodar fotografias, pressione (E). (A velocidade de rotação depende do tamanho da sua fotografia). Também pode usar o elemento (F) para marcar a zona da fotografia.

- **Funcionamento básico**

Ligar o aparelho e reproduzir fotografias

1. Mantenha pressionado o botão ⏻ (durante 3 segundos) até a ligação do aparelho, e depois o reprodutor iniciará a reprodução de fotografias automaticamente ou manualmente.
2. Após a reprodução de todas as fotografias, o reprodutor continuará a reprodução contínua, e a seguir desligar-se-á.
3. Durante a reprodução de fotografias, pressione o botão ⏻, e o ecrã mostrará o submenu do modo seguinte: OFF / Modo de Visualização / Alarm/ Configuração do Relógio / ON/OFF automático / Visualização do Relógio / Sair.

◆ **Modo de Visualização**

Seleccione <Display Mode> pressionando os botões ⏮/⏭, e a seguir pode seleccionar o modo de visualização de fotografias pressionando os botões ⏮/⏭: <Auto> / <Manual> e pressione o botão ⏻ para confirmar.

* modo <Auto>, o reprodutor reproduzirá as fotografias automaticamente
*modo <manual>, deve pressionar os botões ⏮/⏭ para ver as fotografias uma por uma.

◆ **Configuração do Relógio**

Seleccione <Clock Set> pressionando os botões⏮/⏭, e pressione o botão ⏻ para entrar, depois pode configurar a hora e a data (desde anos até segundos).
Por exemplo, depois de entrar no modo de <Clock set>, passará para o ano. A seguir, pressione os botões ⏮/⏭ para ajustar o ano. Depois pressione o botão ⏻ para passar para o mês, e poderá continuar a configuração.

◆ **ON/OFF automático**

Seleccione o modo de <Auto ON/OFF> pressionando os botões ⏮/⏭, e depois o botão ⏻ para iniciar, e poderá configurar o tempo de ON/OFF automático.

◆ **Visualização do Relógio**

Seleccione o modo de <Clock Display> pressionando os botões⏮/⏭ , e pressione o botão ⏻ para iniciar, e o ecrã mostrará a hora e a data que configurou.